


### วิธีการแสดงรถตามประเภท

1. คลิกเมนู "Tracking"
2. ช่องประเภทรถ เลือก ตามรายการประเภทรถที่ต้องการ

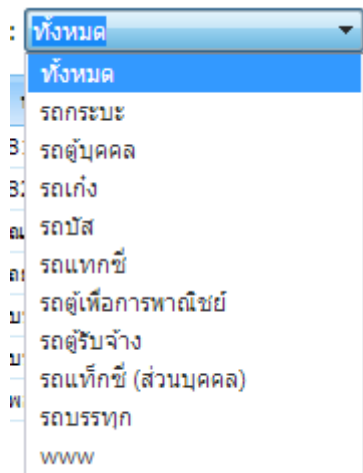

3. คลิก

แสดงข้อมูล






Tracking Analysis Shipment Route Preventive Setup Administrator Mobile RealTime

Real Time Notification History

ประเภทรถ : ทั้งหมด แสดงข้อมูล

No	ทะเบียน	เวลา	ความเร็ว	ตำแหน่งปัจจุบัน
1	81-6873	09:34	0.0	อ.เมืองขอนแก่น
2	82-7723	09:34	0.0	บ้านเก่า คลองสำ
3	ลข 9524	09:34	0.0	บริษัท โปรซอฟท์
4	ลข-6295	09:34	12.1	คลองเตย กรุงเทพ
5	บข-7523	09:34	50.7	329 หนองจิก อ.พ
6	บข-7808	09:33	27.9	หนองบอน ประเวศ
7	พอ-6373	09:34	6.5	หัวหมาก บางกะปิ

รายการประเภทรถที่เลือกจะแสดงในตาราง

No		ทะเบียน	เวลา	ความเร็ว	ตำแหน่งปัจจุบัน
1		82-7723	09:43	0.0	บ้านเก่า คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2		ถย 9524	09:40	0.0	บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
3		ถย-6295	09:43	11.8	คลองเตย กรุงเทพมหานคร
4		บข-7808	09:43	0.0	 ทนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร